SINCE 1839
BRINLY

MANUAL DEL PROPIETARIO

AIREADORA DE 40”

MODELO:

DT-402BH

- Montaje
- Instalación
- Funcionamiento
- Repuestos

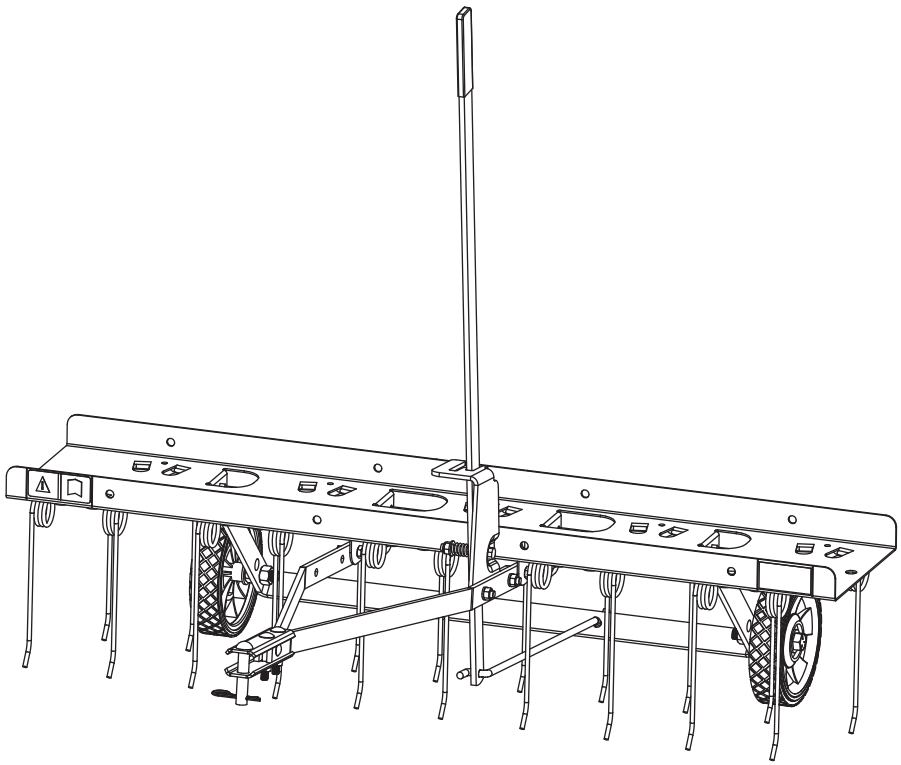

Traducción de las instrucciones originales

Para consultar las últimas actualizaciones de productos y obtener consejos sobre configuración:

¡Visítenos en la web!
www.brinly.com

Importante: Este manual contiene información para la seguridad de las personas y de la propiedad. ¡Léalas atentamente antes del montaje y la operación del equipo!

1008565SP-B

INTRODUCCIÓN Y SEGURIDAD

¡FELICITACIONES por la compra de su nueva Aireadora Brinly-Hardy! Su aireadora ha sido diseñada y fabricada para brindar la mejor confiabilidad y desempeño posibles.

En caso de tener algún problema que no pueda resolver fácilmente, no dude en llamar sin costo a nuestro experto departamento de atención al cliente al 1-877-728-8224. Contamos con técnicos competentes y bien capacitados para ayudarle con el armado y el uso de su Aireadora.

RESPONSABILIDADES DEL CLIENTE

Lea y conserve este manual. Las instrucciones le permitirán ensamblar y mantener el aireadora en forma adecuada.

Lea atentamente y siga las indicaciones de la sección SEGURIDAD de este manual.

Siga un programa regular de mantenimiento y cuidado de su Aireadora Brinly-Hardy.

ÍNDICE

SEGURIDAD 2-3
VISTA DE LOS COMPONENTES Y LISTA DE REFERENCIA 4
MONTAJE 5-7
OPERACIÓN 8
MANTENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO 8
GARANTÍA LIMITADA 9

SEGURIDAD

ETIQUETAS Y NOTA DE SEGURIDAD

Este símbolo contribuirá a señalar las precauciones de seguridad importantes que aparecen en todo este manual. Significa: ¡ATENCIÓN! ¡MANTÉNGASE ALERTA! Su seguridad está en juego.

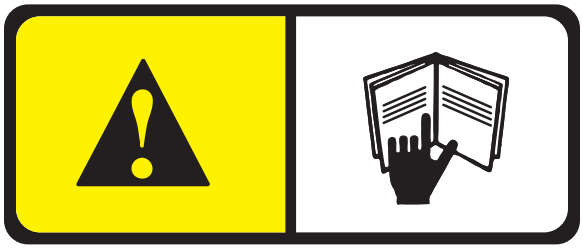

Las etiquetas de seguridad que se muestran en esta sección están ubicadas en áreas importantes de su producto para llamar la atención sobre riesgos potenciales de seguridad.

En las etiquetas de seguridad de su producto, las palabras PELIGRO, ADVERTENCIA y PRECAUCIÓN se usan con el símbolo de alerta de seguridad. PELIGRO identifica los riesgos de seguridad más graves.

Siempre que sea necesario, el manual del operador explica también todo riesgo potencial de seguridad a través de mensajes especiales de seguridad identificados con la palabra PRECAUCIÓN y con el símbolo de alerta de seguridad.

NOTAS GENERALES (OPERACIÓN)

Debe tener cuidado al remolcar o utilizar cualquier accesorio. Este accesorio combinado con la distribución del peso, el radio de giro, y la velocidad del vehículo remolcador puede ocasionar lesiones graves o la muerte del operador, daños al vehículo remolcador o al accesorio si no se utiliza correctamente. Siga todas las precauciones de seguridad del vehículo remolcador que se encuentran en el manual del propietario del tractor, incluyendo las siguientes precauciones:

- Asegúrese de que el peso combinado del vehículo remolcador (peso del tractor + peso del operador) sea superior al peso remolcado máximo del accesorio (peso del accesorio vacío + peso de la carga).
- No exceda la capacidad máxima de remolque del vehículo remolcador.
- No exceda el rango de fuerza de tracción máximo del vehículo remolcador. La fuerza de tracción es la fuerza horizontal requerida para tirar del accesorio (incluido el peso de la carga).
- Solo remolque este producto en el modo de remolque o en la configuración de velocidad del vehículo o a menos de 5 mph. No exceda las 5 mph.
- La velocidad de remolque debe ser siempre lo suficientemente lenta como para mantener el control. Viaje lentamente y sea cuidadoso al desplazarse por terreno agreste. Esquive los agujeros, las rocas y las raíces.
- Disminuya la velocidad antes de girar y no haga giros cerrados.
- Utilice ángulos de giro amplios para asegurarse de que el accesorio siga el camino del vehículo remolcador.
- No utilice el accesorio en pendientes pronunciadas. Una carga pesada podría causar la pérdida de control o el vuelco del accesorio y del vehículo remolcador. Es posible que sea necesario agregar pesos adicionales a su vehículo; verifique con el fabricante del vehículo remolcador para obtener recomendaciones.
- Cuando se utilice en pendientes, reduzca el peso remolcado.
- Realice movimientos lentos y graduales sobre las pendientes. No realice cambios bruscos en la velocidad, las direcciones o los giros.
- Si arranca y se detiene bruscamente en las colinas, puede perder el control de la dirección o el vehículo remolcador puede inclinarse. No arranque ni se detenga bruscamente cuando ascienda o descienda en una colina. Evite arrancar en la subida de una colina.
- Reduzca la velocidad y tenga más cuidado en las laderas. Las condiciones del césped pueden afectar la estabilidad del vehículo. Tenga cuidado extremo al usar la máquina cerca de las bajadas.
- No maneje cerca de arroyos, zanjas y autopistas.
- Cuídese del tránsito al cruzar carreteras o al conducir cerca de ellas.
- Tenga cuidado al subir o bajar el vehículo en un remolque o camión.
- El accesorio puede obstruir la visión trasera. Sea extremadamente cuidadoso cuando conduzca en reversa.
- Cuando use reversa, diríjase hacia atrás cuidadosamente y en línea recta para evitar cerrarse en V. No permita que las ruedas del vehículo remolcador hagan contacto con la barra de tracción del accesorio. Podrían producirse daños.
- Deténgase en suelo nivelado, desenganche los impul

sores, active el freno de mano, y apague el motor antes de abandonar la posición del operario por cualquier motivo incluido vaciar el accesorio.
- Use este accesorio solo para el fin pretendido.
- Este accesorio está pensado para utilizarse en el cui dado del césped y en aplicaciones para el hogar. No remolque detrás de un vehí culo en una carretera ni en ninguna aplicación de alta velocidad. No remolque a velocidades superiores a la velocidad máxima de remolque recomendada.
- No remolque este producto detrás de un vehículo motor izado, como un automóvil o un camión.
- Siempre use calzado adecuado. No use prendas de vestir holgadas que podrían quedar atrapadas en las partes móviles.
- Mantenga la vista y la concentración en el vehículo remolcador, el accesorio y el área de trabajo. No se distraiga con otras cosas.
- Preste atención a los agujeros y demás peligros ocultos en el terreno.
- Mantenga el vehículo remolcador y el accesorio en buenas condiciones de funcionamiento y mantenga en su sitio los dispositivos de seguridad.
- En caso de golpear contra algún objeto extraño, de tenga el vehículo remolcador y el accesorio e inspecciónelos para comprobar que no estén dañados. Todo daño debe ser reparado antes de volver a poner en marcha y hacer funcionar el equipo.
- Mantenga todas las piezas en buenas condiciones e instaladas apropiadamente. Repare las partes daña das inmediatamente. Reemplace todas las piezas des gastadas o rotas. Reemplace todas las calcomanías de seguridad y con instrucciones desgastadas o dañadas. Mantenga ajustadas todas las tuercas, pernos y tornillos.
- No modifique el accesorio ni los dispositivos de seguri dad. Las modificaciones no autorizadas del vehículo remolcador o del accesorio pueden afectar su función y seguridad, e invalidan la garantía.

VEHÍCULO REMOLCADOR Y CÓMO REMOLCAR DE MANERA SEGURA
- Conozca los controles del vehículo remolcador y aprenda a detenerse de manera segura. LEA EL MANUAL DEL PROPIETARIO DEL VEHÍCULO RE MOLCADOR antes de ponerlo en funcionamiento.
- Revise los frenos del vehículo remolcador antes de pon erlo en funcionamiento. Ajuste o realice el mantenimien to de los frenos cuando sea necesario.
- La distancia necesaria para detenerse aumenta con la velocidad y el peso de la carga remolcada. De splácese lentamente y calculeel tiempo y la distancia quenecesitapara detenerse.
- Utilice solo enganches aprobados. Remolque este ac cesorio únicamente con un vehículo remolcador que tenga un enganche diseñado para remolcar. No acople este accesorio a un lugar distinto del punto de enganche aprobado.
- Siga las recomendaciones del fabricante del vehículo en cuanto a los límites de peso del equipo remolcado y a remolcar en pendientes. Use contrapesos o lastres en las ruedas, según lo descrito en el manual del operador del vehículo remolcador.
- No avance cuesta abajo en punto muerto.
- No permita que los niños operen el vehículo remolca dor. No permita que los adultos operen el vehículo remolca dor si no han recibido instrucciones adecuadas o si no han leído el manual del propietario.

PROTEJA A QUIENES LO RODEAN
- Antes de operar cualquier función de este accesorio o vehículo remolcador, observe si en las cercanías hay personas.
- Mantenga a niños, peatones y mascotas alejados, a una distancia segura, mientras opera este o cualquier otro accesorio.
- Tenga cuidado al dar marcha atrás. Antes de retroceder, verifique que no haya peatones detrás.

NO PERMITA QUE NADIE SE SUBA AL ACCESORIO REMOL-CADO NI AL VEHÍCULO REMOLCADOR
- No transporte pasajeros.
- No permita que nadie, especialmente los niños, se suba a este accesorio, al vehículo remolcador ni al soporte del enganche. Las personas que suban pueden sufrir heridas, que pueden ser ocasion adas al ser golpeados por objetos extraños o ser despedidos durante arranques, paradas y giros bruscos. Asimismo, pueden obstaculizar la visión del operador, lo que impediría el manejo seguro de este accesorio

VISTA DE LOS COMPONENTES Y LISTA DE REFERENCIA

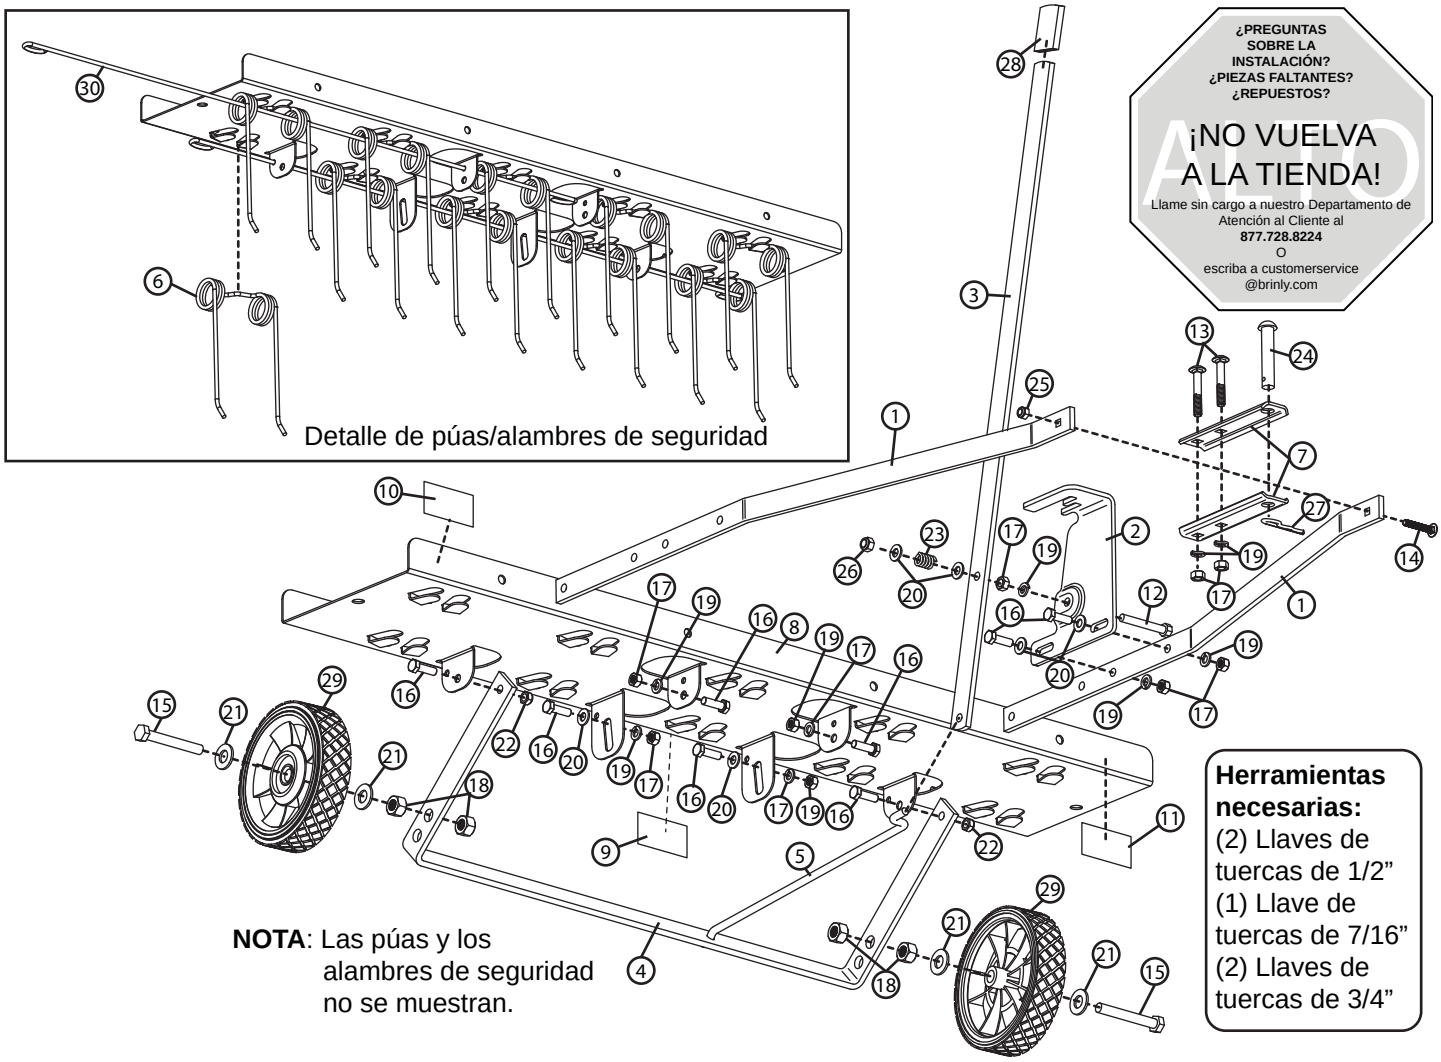

REF.	NRO. DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.
1	1008484-10	Barra de tracción	2
2	1008486-10	Traba de izaje	1
3	1008487-10	Manija	1
4	1008488-10	Soporte de la rueda	1
5	1008557	Varilla de control	1
6	R-616	Púa	10
7	R-892-10	Grillete	2
8	1008473-10	Bandeja	1
9	1008563	Calcomanía con el logotipo BH	1
10	B-7063	Etiqueta de Precaución	1
11	L-1744	Etiqueta de número de serie	1
12	1008605	Perno de cabeza hexagonal de 5/16” x 2-1/4”	1
13	10M1032P	Perno de cabeza de hongo de 5/16” x 2”	2
14	11M0824P	Perno del vagón de 1/4” x 1-1/2”	1
15	1M1648P	Perno de cabeza hexagonal de 1/2” x 3”	2
16	2M1016P	Perno de cabeza hexagonal de 5/16” x 1”	8
17	30M1000P	Tuerca de 5/16”	9
18	30M1600P	Tuerca de 1/2”	4
19	40M1000P	Arandela de seguridad de 5/16”	9
20	45M1111P	Arandela plana de 5/16”	6
21	45M1717P	Arandela plana de 1/2”	4
22	B-1674P	Tuerca de seguridad de 5/16”	2
23	B-3805	Resorte	1
24	B-3861	Pasador de enganche de 1/2” x 2-1/2”	1
25	B-4785	Tuerca de seguridad de nailon de 1/4”	1
26	B-4786	Tuerca de seguridad de nailon de 5/16”	1
27	D-146P	Chaveta de horquilla de 1/8”	1
28	R-1882	Empuñadura de vinilo	1
29	1008587	Rueda de 6” x 1.5”	2
30	R-1503	Alambre de seguridad de 40”	2

MONTAJE

En este manual, se hará referencia a los paneles de herrajes en blísteres que se incluyen con su aireadora. Los herrajes del panel 1A se deben usar en el paso de montaje 1A; los del panel 1B, en el paso de montaje 1B, y así sucesivamente.

PRECAUCIÓN: Evite lesiones. Tenga cuidado cuando manipule la bandeja y el submontaje de las púas. Las puntas de las púas son filosas y pueden provocar lesiones.

Retire cuidadosamente la bandeja y el submontaje de las púas del cartón, y colóquelos horizontalmente sobre la superficie de trabajo con las púas hacia arriba.

1A) Usando los herrajes del panel 1A, monte las dos barras de tracción (1) en la bandeja (8), como se muestra en la Figura 1. En este paso, no ajuste los herrajes del montaje de modo que la altura de las púas se pueda ajustar luego.
NOTA: Es importante para la seguridad y funcionamiento de la aireadora que la barra de tracción, la bandeja y los herrajes se monten según se muestra en la Figura 1.

1B) Usando los herrajes del panel 1B, monte el grillete (7) en las barras de tracción, como se muestra en la Figura 1. Monte todos los herrajes y ajústelos a mano.
Mientras sostiene los dos pernos de cabeza de hongo de 5/16" (13) en los orificios cuadrados del grillete, ajuste el perno de cabeza de hongo de 1/4" (14) y la tuerca de seguridad de nailon (25).
Ajuste la tuerca de 5/16" (17) al perno de cabeza de hongo de 5/16" (13). Monte el pasador de enganche (24) en la chaveta de horquilla (27) a través del grillete.

1C) Voltee la aireadora de modo que descanse sobre las puntas de las púas y el frente de las barras de tracción.

Figura 1

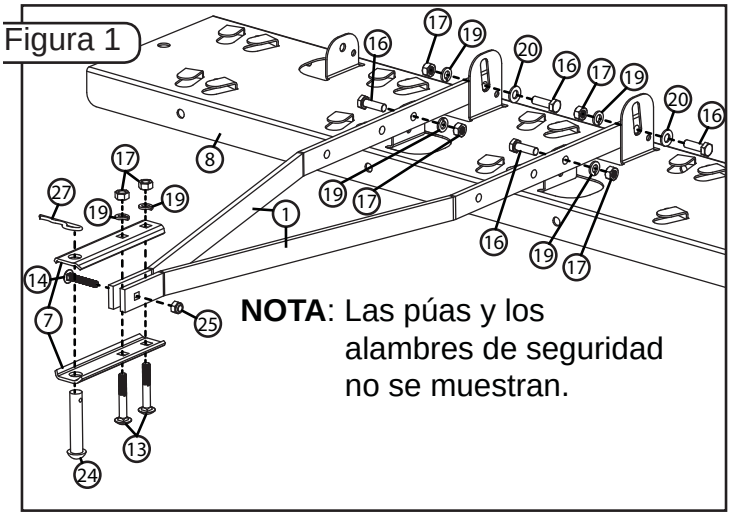

2A) Usando los herrajes del panel 2A, conecte la traba de izaje (2) a la barra de tracción (1), como se muestra en la Figura 2.
En este paso, no ajuste los herrajes del montaje de modo que la altura de las púas se pueda ajustar luego.
NOTA: Es importante para la seguridad y funcionamiento de la aireadora que la barra de tracción, la bandeja y los herrajes se monten según se muestra en la Figura 1.

2B) Monte los herrajes del panel 2B mediante la traba de izaje, como se muestra en la Figura 2. Ajuste bien.

Figura 2

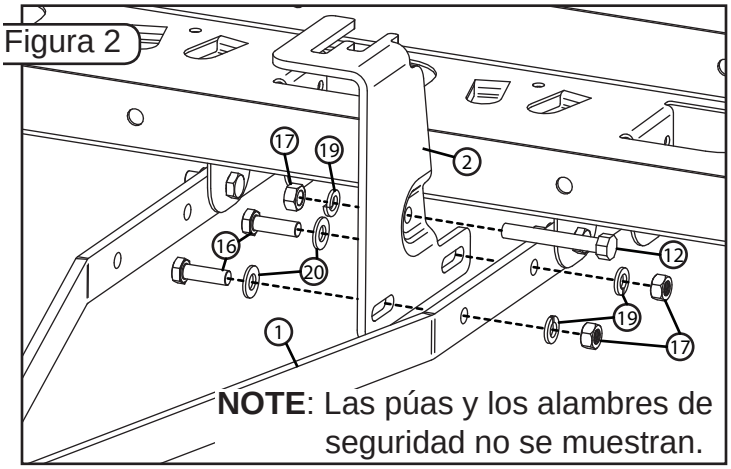

3A) Preensamble las ruedas (29) usando los herrajes del panel 3A, como se muestra en la Figura 3. Ajuste bien las tuercas de las ruedas.
NOTA: Asegúrese de que la tuerca (18) esté montada sobre el lado de desplazamiento del cubo de la rueda.

3B) Monte las ruedas preensambladas al soporte de las ruedas (4) usando los herrajes del panel 3B.
NOTA: Use las ubicaciones comunes de los orificios desde el lado izquierdo hasta el lado derecho del soporte de la rueda.

Figura 3

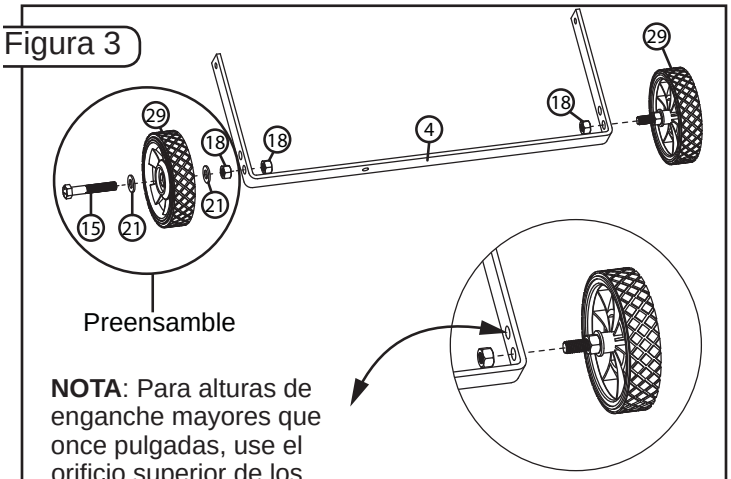

MONTAJE

4) Conecte el soporte de la rueda (4) a la bandeja (8) usando los herrajes del panel 4, como se muestra en la Figura 4.
NOTA: Ajuste las tuercas montadas en este paso de modo que el montaje del soporte de la rueda rote con el mínimo movimiento de lado a lado.

Figura 4

NOTA: Las púas y los alambres de seguridad no se muestran.

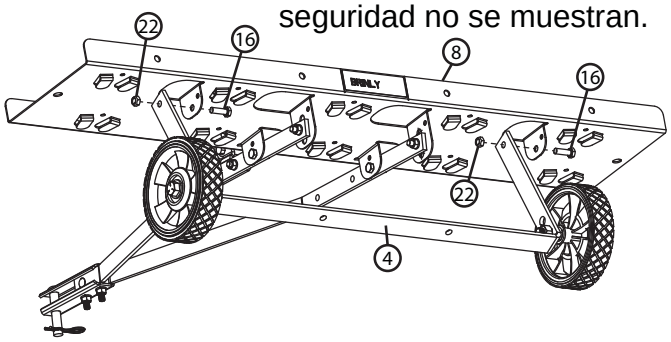

5) A partir del extremo doblado a 90 grados, monte la varilla de control (5) dentro del orificio izquierdo del soporte de la rueda (4), como se muestra en la Figura 5. Inserte la varilla de control (5) a través del orificio hasta que el extremo opuesto se enganche en el soporte de la rueda (4).
NOTA: La varilla de control se debe orientar como se muestra en la Figura 5 después del montaje.

Figura 5

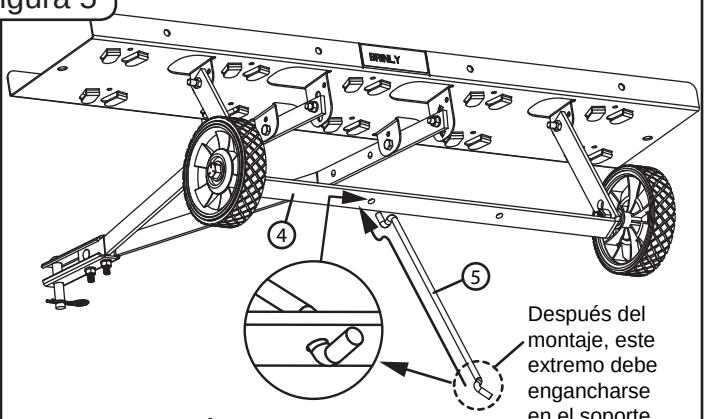

NOTA: Las púas y los alambres de seguridad no se muestran.

6A) Oriente la manija (3) entre las barras de tracción. Conecte el extremo de la varilla de control con los ángulos de 90 grados a la manija (3), como se muestra en la Figura 6.

6B) Monte la manija en el perno (12) que atraviesa la traba de izaje (2), como se muestra en la Figura 6. Oriente la manija de modo que se enganche en una de las configuraciones de altura de la púa sobre la traba de izaje (2). La Figura 7 muestra la manija configurada para el modo aireador.

PRECAUCIÓN: Evite lesiones. El movimiento y el ajuste de altura de las púas de la manija, de la traba de izaje y del resorte pueden ser puntos de pellizcamiento. Tenga cuidado cuando trabaje en esta zona.

Figura 6

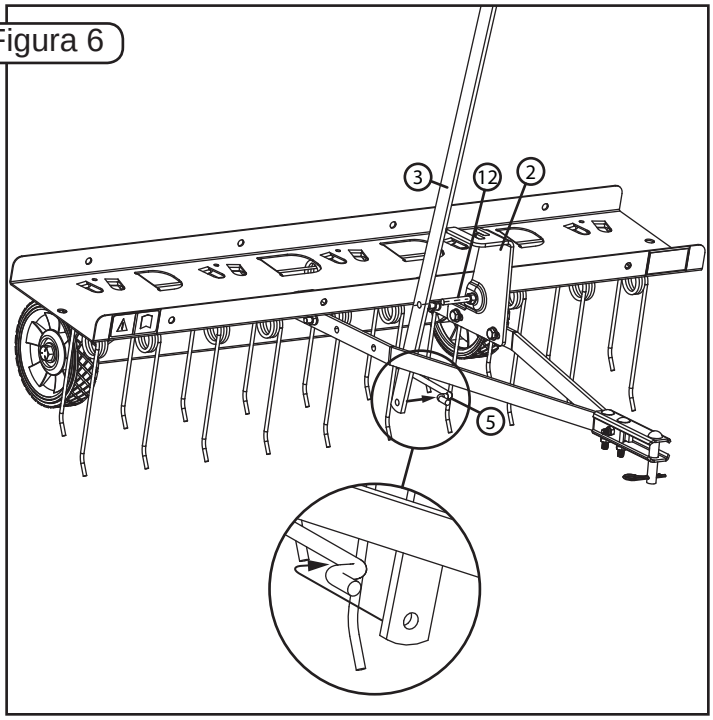

MONTAJE

7) Ajuste la manija (3) en su lugar usando los herrajes del panel 5. Guíese por la Figura 7.
NOTE: No ajuste demasiado la tuerca de seguridad de nailon de 5/16" (26). No comprima totalmente el resorte (23).

8) Coloque la empuñadura de vinilo (28) del panel 6 en el extremo de la manija (3), como se muestra en la Figura 7.

PRECAUCIÓN: Evite lesiones. La aireadora puede volverse inestable a medida que el ángulo de la barra de tracción aumente con respecto del suelo. Mientras mueva manualmente la aireadora, mantenga la barra de tracción a nivel con el suelo y sostenga la manija firmemente contra la traba de izaje.

Figura 7

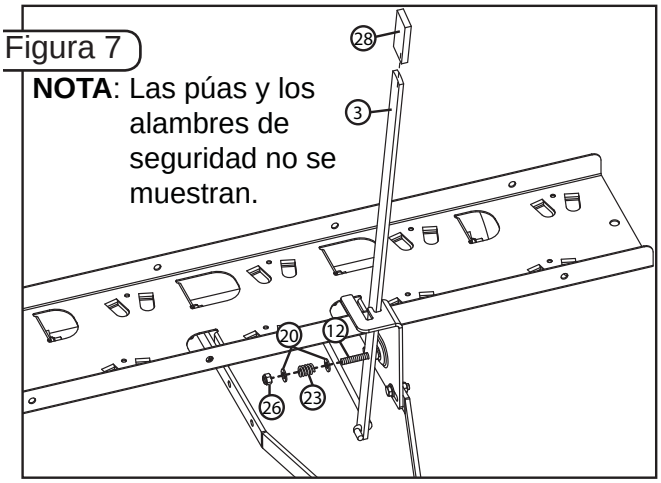

NOTA: Las púas y los alambres de seguridad no se muestran.

OPERACIÓN

INSTALACIÓN DE LA AIREADORA

PRECAUCIÓN: Evite lesiones. Asegúrese de que las manos y los pies estén lejos de las puntas de las púas.

1) Estacione el vehículo remolcador de manera segura y use el freno de emergencia. (Consulte el manual de su remolcador).
2) Alinee el grillete de la aireadora (7) con el plato de enganche de la máquina remolcadora.
3) Instale el pasador de enganche (24) a través del grillete y el plato de enganche de la máquina remolcadora. Asegure el pasador de enganche con la chaveta de horquilla (27).

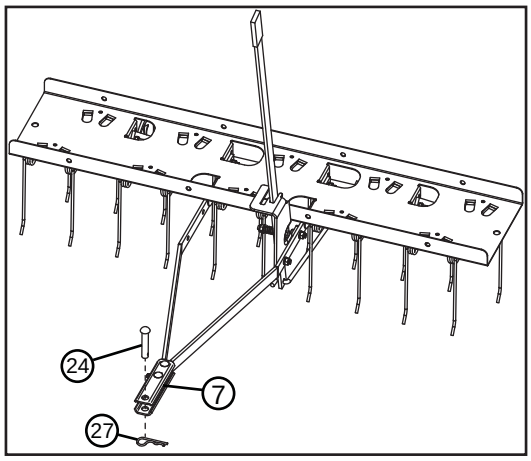

DESMONTAJE DE LA AIREADORA

PRECAUCIÓN: Evite lesiones. No introduzca partes del cuerpo debajo de la barra de tracción.
No intente desenganchar la aireadora del vehículo remolcador con peso en la caja.

PRECAUCIÓN: Evite lesiones. La aireadora puede volverse inestable a medida que el ángulo de la barra de tracción aumenta con respecto del suelo. Mientras mueva la aireadora, mantenga la barra de tracción a nivel con el suelo y sostenga la manija firmemente contra la traba de izaje.

1. Estacione el vehículo remolcador de manera segura y use el freno de emergencia (consulte el manual del operador del vehículo remolcador).
2. Coloque la aireadora en la configuración de transporte.
3. Descargue el peso de la bandeja de la aireadora.
4. Retire la chaveta de horquilla (27) y el pasador de enganche (24) del grillete (7).
5. Mientras mantiene la barra de tracción a nivel con el suelo y sostiene la manija en la configuración de transporte, desenganche la aireadora del vehículo remolcador.
6. Coloque el pasador de enganche (24) y la chaveta de horquilla (27) para su almacenamiento.

AJUSTE DE LA ALTURA DE LAS PÚAS

Esta aireadora funciona con una altura de púas de entre 7 y 14 pulgadas.

PRECAUCIÓN: Evite lesiones. Cuando cambie la configuración de la altura de las púas de la aireadora desde el asiento del vehículo remolcador, estacione de manera segura y use el freno de emergencia (consulte el manual del operador del vehículo remolcador), ponga en punto muerto y desenganche la cuchilla.

Figura 8

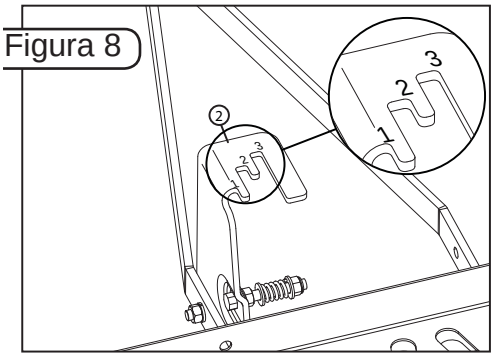

La aireadora tiene tres configuraciones posibles de altura de las púas en la traba de izaje (2), como se muestra en la Figura 8.
Configuración de transporte: Posición 1. Eleva las púas para que la aireadora pueda remolcarse sin que las púas toquen el suelo.
Configuración para airear: Posición 2. Se usa para aireado general.
Configuración para escarificar: Posición 3. Permite que las púas se arrastren por el suelo para escarificar el lecho de siembra.

PRECAUCIÓN: Evite lesiones. Asegúrese de que las manos y los pies estén lejos de las puntas de las púas. Nunca opere la aireadora sin antes colocar adecuadamente los alambres de seguridad.

OPERACIÓN

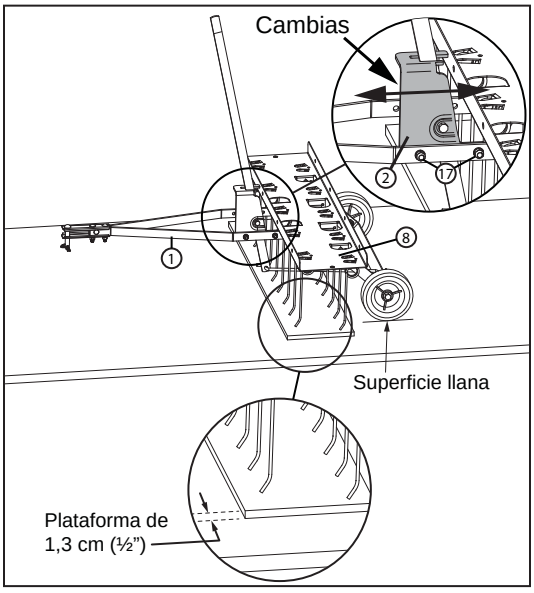

1. Seleccione una superficie plana al nivel del suelo, por ejemplo, una entrada de automóviles, la acera, el piso del garaje, etc.
2. Estacione el vehículo remolcador de manera segura y use el freno de emergencia (consulte el manual del operador del vehículo remolcador).
3. Instale la aireadora en la placa de enganche del vehículo remolcador como se describe anteriormente en la sección Instalación de la aireadora.
4. Coloque la manija en la configuración para airear en la traba de izaje (2) (muesca central, marcada con un 2).
5. Coloque las puntas de las púas en una plataforma de 1,3 cm (½"). Cuando ambas hileras de púas hagan contacto con la plataforma, ajuste los cuatro pernos que sujetan las barras de tracción (1) a la bandeja (8).
   NOTA: El embalaje del producto puede usarse como plataforma de 1,3 cm (½"). Dos capas de cartón son iguales a 1,3 cm (½") aproximadamente. Tenga cuidado de no perforar el cartón con las puntas de las púas mientras realiza los ajustes.
6. Gire la traba de izaje (2) a lo largo de las ranuras para asegurarse de que las ruedas se apoyen firmemente en el suelo. Asegúrese de que las púas permanezcan en la plataforma de 1,3 cm (½") y de que la manija permanezca en la configuración para airear. Ajuste los dos pernos (17) que sujetan la traba de izaje (2) a la barra de tracción (1).
7. Quite la plataforma de 1,3 cm (½") y verifique el ajuste de las púas. Empuje las puntas de las púas hacia atrás. Las puntas de las púas apenas deben tocar el suelo. Si esto no es así, repita el ajuste.
   NOTA: Si se usa peso en la bandeja, vuelva a verificar el ajuste de la altura de las púas como se indica en el paso 8. Repita el ajuste de la altura de las púas con el peso adicional según sea necesario.

USO

PRECAUCIÓN: Evite lesiones. Evite dañar las púas. Use la configuración de transporte al remolcar la aireadora a través de entradas de automóviles y aceras de hormigón o asfalto.

Deben usarse gafas de seguridad al manejar la aireadora.

Remolcar una carga excesiva puede causar pérdida de control en las pendientes. La distancia necesaria para detenerse aumenta con la velocidad y el peso de la carga remolcada.

El peso total remolcado no debe exceder el peso combinado del vehículo remolcador, el lastre y el operador.

PESO DE LA AIREADORA

La siguiente capacidad máxima de peso de carga es el peso de la aireadora más el peso máximo cargado en la bandeja de la aireadora:

Modelo	**Peso**
DT-402BH	16 kilogramos (35 libras) (vacía)
Peso máximo de la bandeja	32 kilogramos (70 libras)

Peso máximo de remolque	48 kilogramos (105 libras)

ALTURA DEL CÉSPED Y FUNCIONAMIENTO DE LAS PÚAS

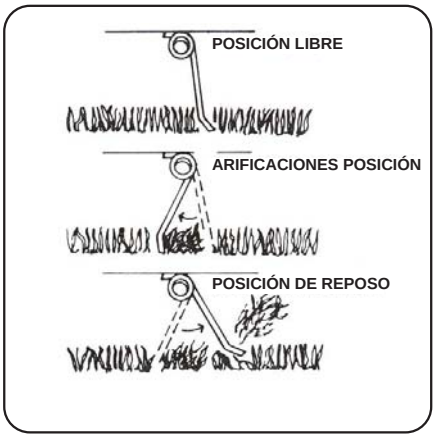

El césped no debe superar los 7,5 cm (3") de altura para que las púas funcionen correctamente en la configuración para airear.

Al usarse, las púas de la aireadora deben doblarse hacia atrás y 'lanzar' el césped seco hacia adelante tal como se muestra a continuación.

Si las púas parecen arrastrarse en el suelo sin moverse hacia delante, esto significa que la bandeja está demasiado baja y que debe levantarse.

Si las púas permanecen en la posición libre, esto significa que la bandeja está demasiado alta y debe bajarse.

Haga todos los ajustes necesarios, hacia arriba o hacia abajo, sin superar los 0,6 cm (¼") cada vez que los realice, hasta lograr los resultados adecuados. Pueden realizarse ajustes similares al girar la traba de izaje hacia delante o hacia atrás.

En condiciones de operación normales, no debería ser necesario añadir peso a la bandeja para realizar operaciones de aireación y escarificación.

Si la aireadora no tiene un movimiento continuo durante la operación, haga lo siguiente:

1. Asegúrese de que la manija se encuentre en la configuración deseada.
2. Asegúrese de que la altura de las púas sea correcta.
3. Añada peso a la bandeja según sea necesario (32 kilogramos [70 libras] como máximo).
   NOTA: El peso se debe añadir a la bandeja solo cuando la aireadora esté enganchada al vehículo remolcador.
   El peso se debe asegurar con una cuerda, correas u otro medio adecuado para contenerlo dentro de la bandeja.
   Asegúrese de que la altura de las púas sea correcta después de añadir peso.

La capacidad máxima de la bandeja de la aireadora es de 32 kilogramos (70 libras).

VELOCIDAD

La mejor velocidad de operación es de 5 km/h (3 mph) o menos.
La velocidad máxima de operación es de 8 km/h (5 mph).

FRECUENCIA

Puede airear el césped en verano, en otoño y cuando se encuentra inactivo en invierno. No se recomienda la aireación durante el comienzo del período de crecimiento activo. El comienzo del otoño o de la primavera son momentos apropiados para airear el césped de estación fría.
El comienzo del verano es el momento apropiado para airear el césped de estación cálida.

Se recomienda que el grado de humedad del césped sea entre moderado y seco en el momento de airearlo.

Puede necesitar varias pasadas para airear el césped completamente. Haga cada pasada en la misma dirección para no dañar las raíces del césped.

El proceso de aireación puede dejar su césped antiestético. Tenga paciencia. Con fertilización y riego apropiados, el césped puede crecer fuerte y en abundancia.

La aireadora puede usarse sola o cuando corta el césped.

ALMACENAMIENTO, MANTENIMIENTO Y GARANTÍA LIMITADA

MANTENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO

MANTENIMIENTO

La clave para que su aireadora sirva durante muchos años sin inconvenientes es mantenerla limpia y seca.

Después de los primeros 30 minutos de uso, compruebe que todos los sujetadores estén ajustados. En adelante, revise periódicamente que todos los sujetadores estén ajustados.

PRECAUCIÓN: Evite lesiones. No opere la aireadora sin antes colocar los alambres de seguridad.
No mantener los alambres de seguridad instalados podría provocar lesiones personales si se soltara una púa de la bandeja de la aireadora.

Las púas se fabrican y se prueban para asegurar su alta calidad y durabilidad. Sin embargo, si necesitara reemplazar una púa, comuníquese con el departamento de atención al cliente de Brinly Hardy para adquirir púas y alambres de seguridad de repuesto.
El mantenimiento de las púas se puede hacer de la siguiente manera:

1. Enderece el ángulo en el extremo del alambre de seguridad y retire de la fila de púas.
2. Usando un destornillador u otra herramienta similar como palanca, abra las lengüetas que sostienen la púa que necesita mantenimiento. Las lengüetas también se pueden abrir golpeando ligeramente hacia abajo desde la parte superior de la bandeja de la aireadora.
3. Retire la púa y reemplácela con una púa nueva.
4. Mientras sostiene la nueva púa en posición, doble las lengüetas de vuelta a la posición de cerrado.
5. Vuelva a colocar el alambre de seguridad.

Asegúrese de pasar el alambre de seguridad por cada bucle de púa y orificio de las púas en las lengüetas de la bandeja.
Vuelva a doblar el extremo del alambre de seguridad para sostener la fila de púas. Asegúrese de que ambos extremos doblados del alambre de seguridad estén doblados alrededor del bucle de la púa exterior.

Aplique una capa delgada de aceite a las púas después de cada uso para evitar la corrosión.

En caso de corrosión sobre las superficies pintadas, lije levemente y luego pinte el área con esmalte.

Periódicamente, retire los residuos que se acumulan entre las púas.

Verifique que las piezas móviles se muevan libremente y, en caso de ser necesario, lubríquelas con aceite.

ALMACENAMIENTO

PRECAUCIÓN: Evite lesiones. Las púas de la aireadora son filosas. Debe tener cuidado cuando escoja un lugar de almacenamiento para este producto.

Almacene la aireadora en un pasillo de poco tránsito.
Almacene la aireadora con las puntas de las púas apuntando hacia la pared o el suelo.
Almacene la aireadora en el suelo o a poca distancia del suelo.
No almacene la aireadora colgando de la pared, del cielorraso ni con las puntas de las púas apuntando hacia afuera.
La barra de tracción constituye un peligro de tropiezo. Evite dejar la barra de tracción en pasillos o lugares de paso.

GARANTÍA LIMITADA DEL FABRICANTE PARA

SINCE 1839
BRINLY

Accesorios Pull Behind

La garantía limitada a continuación ha sido establecida por Brinly-Hardy Company con respecto a los productos nuevos comprados y usados en los Estados Unidos, sus territorios y posesiones.

Brinly Hardy Company brinda una garantía de los productos mencionados a continuación contra defectos de materiales y fabricación y, a su criterio, reparará o reemplazará, sin costo alguno, toda pieza con defectos de materiales o fabricación. Esta garantía limitada solo se aplicará si este producto ha sido armado, utilizado y ha recibido mantenimiento de acuerdo con el manual de funcionamiento provisto con el producto, y no ha sido sujeto a maltrato, abuso, uso comercial, negligencia, accidente, mantenimiento inadecuado, modificación, vandalismo, robo, fuego, agua, ni daño ocasionado por otro peligro o desastre natural.

El desgaste normal de sus piezas o componentes está sujeto a los siguiente términos: el producto estará cubierto contra todo desgaste normal de partes o falla de componentes por un período de 90 días.

Reemplazaremos toda parte que se encuentre defectuosa dentro del período de garantía sin costo. Nuestra obligación en esta garantía se limita expresamente al reemplazo o la reparación, según nuestro criterio, de las partes que presenten defectos de materiales o fabricación.

CÓMO OBTENER SERVICIO: Los reemplazos de partes cubiertas por la garantía están disponibles, SOLO CON EL COMPROBANTE DE COMPRA, en nuestro Departamento de Atención al Cliente de Accesorios Pull Behind. Llame al 877-728-8224.

Esta garantía limitada no ofrece cobertura en los siguientes casos:

a) Artículos de mantenimiento rutinario tales como lubricantes y filtros.
b) Deterioro normal del acabado exterior debido al uso o a la exposición.
c) Cargos de transporte o trabajo.
d) La garantía no incluye el uso de alquiler.

Ninguna otra garantía, como alguna garantía implícita de comerciabilidad o idoneidad para un propósito particular, se aplica después del período vigente de garantía escrita expresa mencionada con respecto a las partes que se identifican a continuación. Ninguna otra garantía expresa, sea escrita u oral, excepto como se menciona anteriormente, otorgada por cualquier persona o entidad, como un distribuidor o minorista, con respecto a cualquier producto, obligará a Brinly-Hardy Co. Durante el período de garantía, la única solución es la reparación o el reemplazo de la parte como se estipula anteriormente.
Las disposiciones, como se expresan en esta garantía, brindan la única y exclusiva solución emanada de la venta. Brinly-Hardy Co. no será responsable por pérdidas o daños incidentales o indirectos, incluidos, entre otros, los gastos ocasionados por los servicios de cuidado del césped o los gastos de alquiler para reemplazar temporalmente el producto garantizado.

Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o indirectos, o limitaciones sobre el período de duración de una garantía implícita, de manera que las exclusiones o limitaciones anteriores podrían no aplicarse en su caso.

Durante el período de garantía, la única solución es el reemplazo de la parte. En ningún caso la recuperación de cualquier tipo será superior al monto del precio de compra del producto vendido. La modificación de las características de seguridad del producto invalidará esta garantía. Usted asume el riesgo y la obligación por la pérdida, daño, o lesión a su persona y a su propiedad o a terceros y su propiedad que surjan a raíz del mal uso y la incapacidad para usar este producto.

Esta garantía limitada no se extenderá a nadie distinto al comprador original o a la persona para quien fue adquirida como un regalo.

CÓMO SE RELACIONA LA LEY ESTATAL CON ESTA GARANTÍA: Esta garantía limitada le otorga a usted derechos legales específicos y usted podría tener también otros derechos que varían de un estado a otro.

IMPORTANTE: El período de garantía indicado a continuación empieza con el COMPROBANTE DE COMPRA. Sin el comprobante de compra, el período de garantía empieza desde la fecha de fabricación determinada por el número de serie de fabricación.

PERÍODO DE GARANTÍA:
El período de garantía del producto que se muestra en este manual es el siguiente: Partes del marco de acero: 2 años para consumidores y 90 días para uso comercial. Las ruedas, neumáticos y púas son componentes sujetos a un desgaste normal: 90 días.

PÁGINA EN BLANCO

PÁGINA EN BLANCO

PÁGINA EN BLANCO